vtech®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Pequebola Cucú

© 2008 VTech

Impreso en China

91-061437-000-006 (ES)

Queridos padres:

En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Ésta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, geografía o álgebra, todos los productos educativos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos visite nuestra página web:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido al mundo de los juguetes electrónicos de **VTech**®! Recuerde que nuestro compromiso es proporcionarle los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo.

Pequebola Cucú es un alegre juguete diseñado para los más pequeños de la casa. Sus divertidos personajes invitarán al bebé a jugar, el perrito le sorprenderá cuando aparezca y desaparezca al pulsar la estrella, y su luz se iluminará acompañando las melodías, voces y sonidos del juguete. Otros elementos, como los variados materiales de la bola o los coloridos botones de animales, contribuirán a que el niño disfrute con su nuevo juguete.

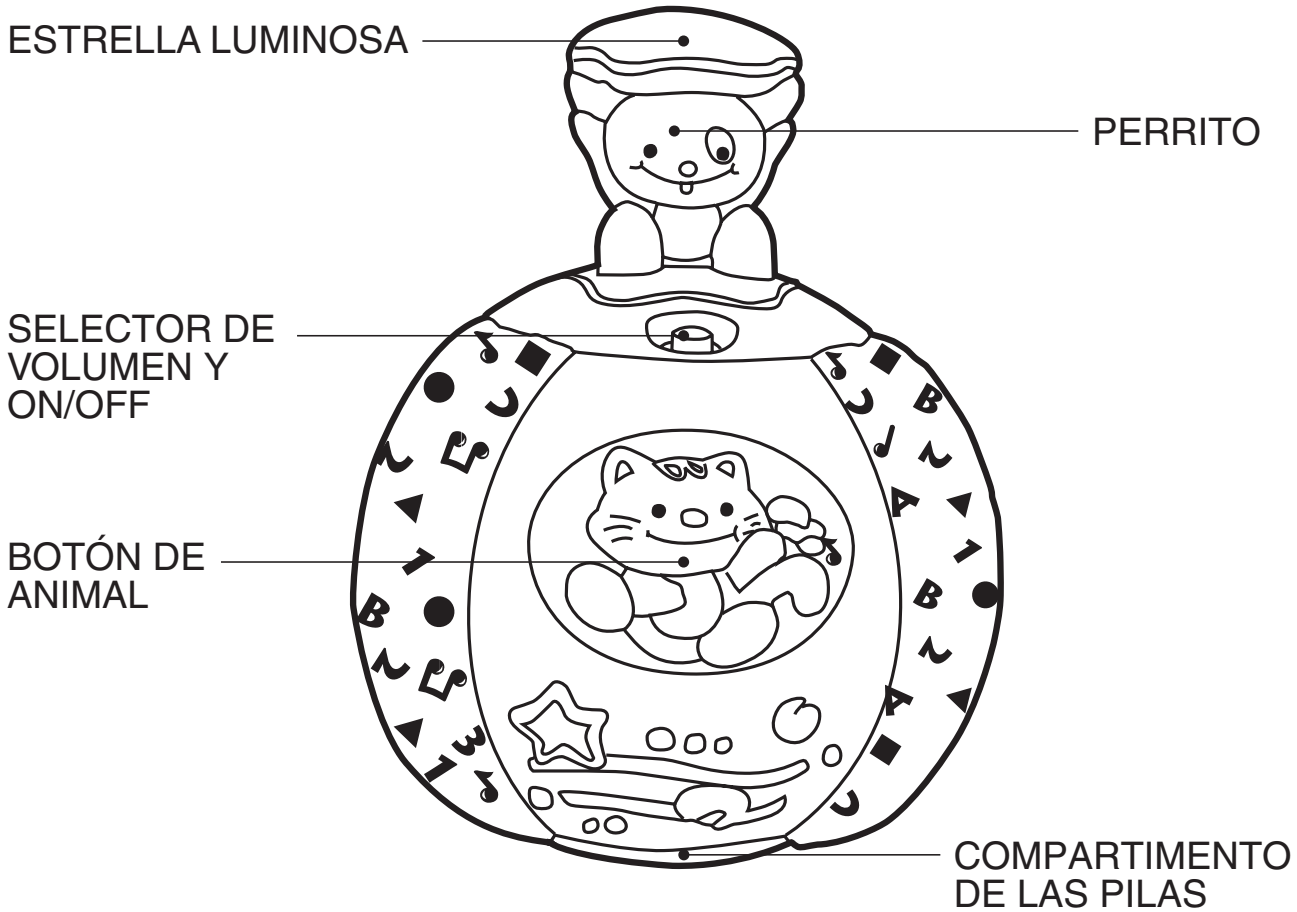

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete educativo **Pequebola Cucú** de **VTech**®.
- Un manual de instrucciones.

ATENCIÓN: Todos los materiales de este embalaje, tales como alambres, plásticos y etiquetas no son parte del juguete, por lo que deben ser desechados para la seguridad de su hijo.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas, situado en la base del juguete, y ábralo utilizando un destornillador para quitar el tornillo.
3. Inserte 2 pilas “AA” (UM-3/LR6) como muestra el dibujo en el compartimento de las pilas. Se recomienda el uso de pilas alcalinas nuevas para un óptimo funcionamiento del producto.

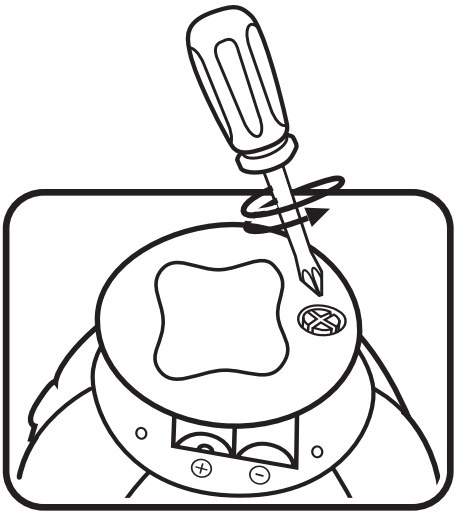

4. Cierre el compartimento y asegure el tornillo para mantenerlo cerrado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Instalar las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+,-) para evitar cualquier tipo de fuga.

- Reemplazar todas las pilas cada vez que se cambien.
- No mezclar pilas nuevas y viejas.
- No utilizar pilas de diferentes tipos.
- Extraer las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No intente recargar pilas normales.
- No acercar las pilas al fuego.
- Los bornes de una pila o un adaptador no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.
- Retirar las pilas usadas del juguete.
- Retirar las pilas recargables del juguete para su carga.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Cuando retire las pilas del juguete, recuerde que éstas deben ser recicladas para salvaguardar el medio ambiente. Por favor, recurra a los servicios de recogida de pilas destinados para tal fin en su localidad.

NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

NOTA:

Si por algún motivo el juguete deja de funcionar, la voz se distorsiona o el sonido se debilita, siga los siguientes pasos:

1. Apague la unidad.
2. Saque las pilas.
3. Espere durante unos minutos antes de sustituir las pilas por otras nuevas.

4. Encienda la unidad. El juguete deberá estar listo para reanudar su actividad.

En el caso de que persista el problema o detecte algún defecto en el funcionamiento del juguete, puede consultar con el Servicio de Atención al Cliente en el teléfono 91 312 0770 o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección *informacion@vtech.com*. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

PARA EMPEZAR A JUGAR

1. Para encender la unidad, deslice el Selector de Volumen a la posición de Volumen Alto (🔊) o Volumen Bajo (🔉).

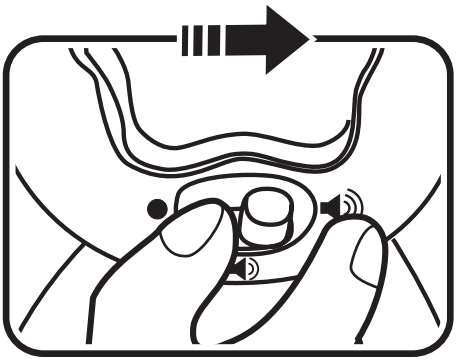

2. Para apagar la unidad, deslice el Selector a la posición de Apagado (●).

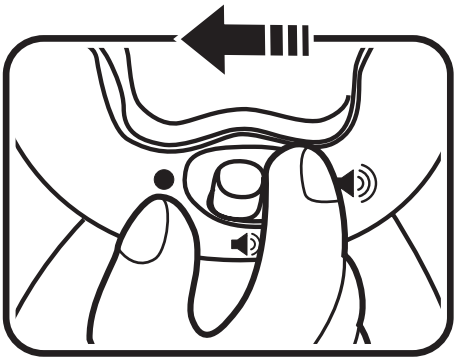

3. Para cambiar el volumen, puede desplazar el Selector a la posición Volumen Alto (🔊) o Volumen Bajo (🔉).

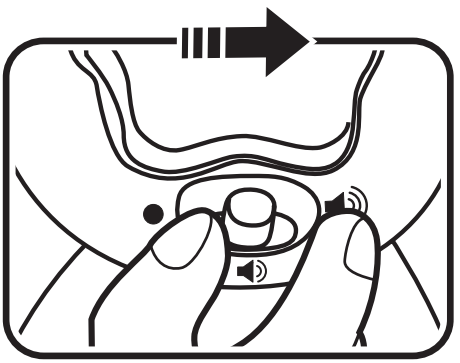

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar las pilas del juguete, éste se desconectará automáticamente tras aproximadamente 30 segundos sin actividad. Para volver a ponerlo en marcha, simplemente debe pulsar cualquier botón del juguete y éste volverá a saludar al niño para comenzar el juego de nuevo.

ACTIVIDADES

1. Encienda el juguete y escuchará una canción de bienvenida.

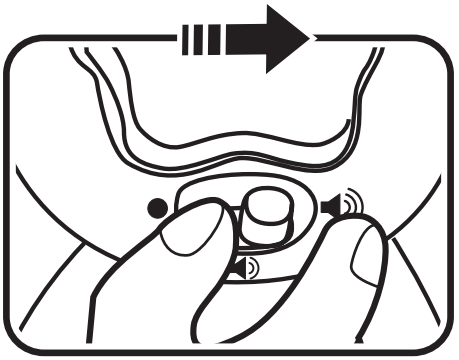

Si el perrito está dentro de la bola, el bebé podrá escuchar “Cucú” y la divertida melodía del juguete. Después, la luz se iluminará y la bola le pedirá que encuentre el perrito.

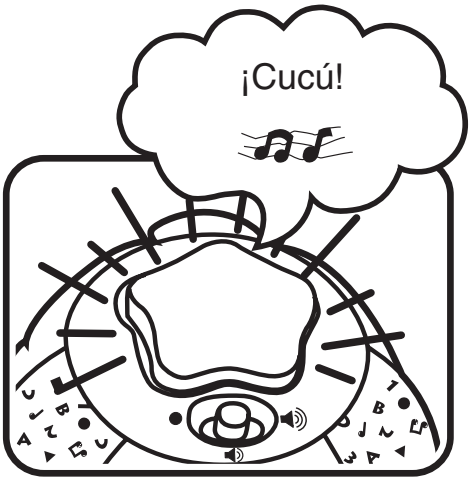

Si el perrito está fuera de la bola, entonces le oirá exclamar “¡Cucú! ¡Te veo!” junto a una simpática risita y la melodía del juguete. La luz acompañará a las voces de la bola y el perrito le animará a encontrar uno de los animalitos.

2. Al pulsar cualquiera de los botones de animales, podrá oír el sonido del animal seguido de su nombre. Después emitirá una simpática risita y brillará la luz del juguete.

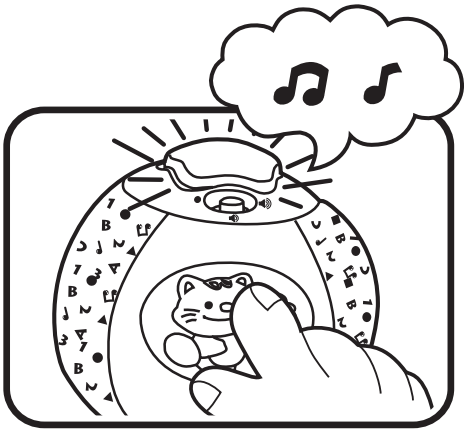

3. Si pulsa de nuevo el botón del animal, podrá escuchar la frase que identifica al animal y su color, así como una divertida melodía.

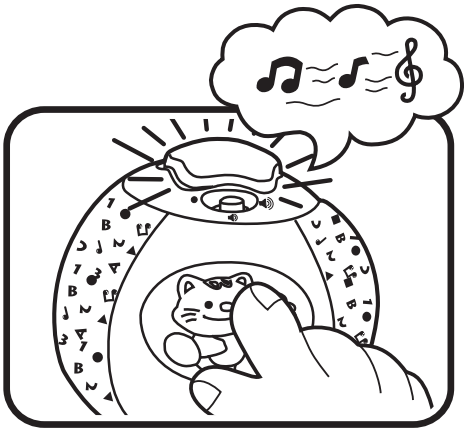

4. Cuando pulse la estrella para que aparezca el perrito, éste surgirá del interior con su divertida voz. Si pulsa el perrito hacia el interior de la bola, se despedirá diciendo “¡Hasta pronto!” y sonará una dulce melodía.

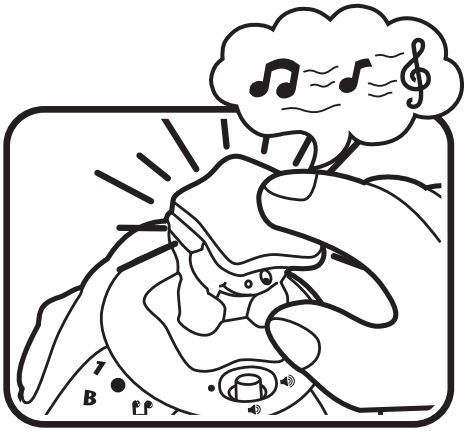

5. Cuando desplace la bola, escuchará la simpática melodía del juguete mientras la luz parpadea simultáneamente.

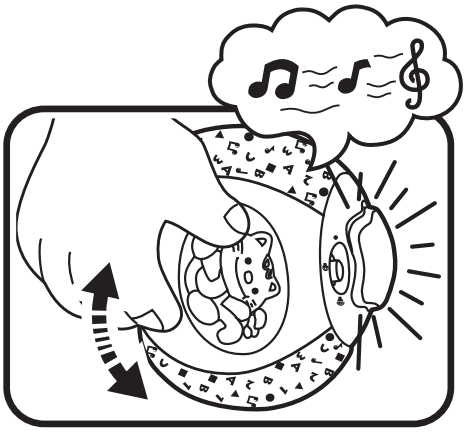

6. Si el bebé no pulsa ningún botón durante unos segundos, la bola le animará a jugar. Si transcurre más tiempo sin recibir ninguna respuesta, la unidad se desconectará automáticamente para ahorrar pilas. Cuando pulsa uno de los botones de nuevo, el juguete volverá a funcionar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo.
2. Mantener lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No dejar caer la unidad sobre superficies duras, ni exponerla a la humedad o al agua.

NOTA :

Este equipo genera y utiliza energía de radio frecuencia y si no se instala y se utiliza adecuadamente, es decir, siguiendo las instrucciones del fabricante, puede producir interferencias en la recepción de radio y televisión. El producto ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con las normas para la clase B de dispositivos electrónicos, de acuerdo con las especificaciones del Sub-apartado J del Apartado 15 FCC, que prevé una razonable protección contra tales interferencias en instalaciones domésticas. No obstante, no existe total garantía de que ninguna interferencia pueda producirse en una instalación en particular.

Si este aparato produce interferencias en la recepción de radio o televisión (lo que puede determinarse fácilmente conectando y desconectando el aparato), aconsejamos al consumidor que trate de corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar la antena receptora.
- Cambiar de posición el producto con respecto al aparato receptor.
- Separar el producto del aparato receptor.

TARJETA DE GARANTÍA
(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería en el producto durante el periodo de garantía, éste puede ser devuelto a **VTech Electronics Europe** o al establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de mandar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder darle satisfacción a la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

_____

_____

_____